

7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK DPS DP70



7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

Instalace

Otevřete balení a odstraňte ochranné polstrování. Vytáhněte ochranný sáček s rámečkem. Připevněte k rámečku stojan. Připojte napájení. Ze zadní strany vložte SD kartu s fotkami nebo USB flash disk.

Nastavení

1. Z Vašeho fotoaparátu vytáhněte SD kartu:



2. Vložte SD kartu do fotorámečku




3. Rámeček je připraven k použití



7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

Tlačítka

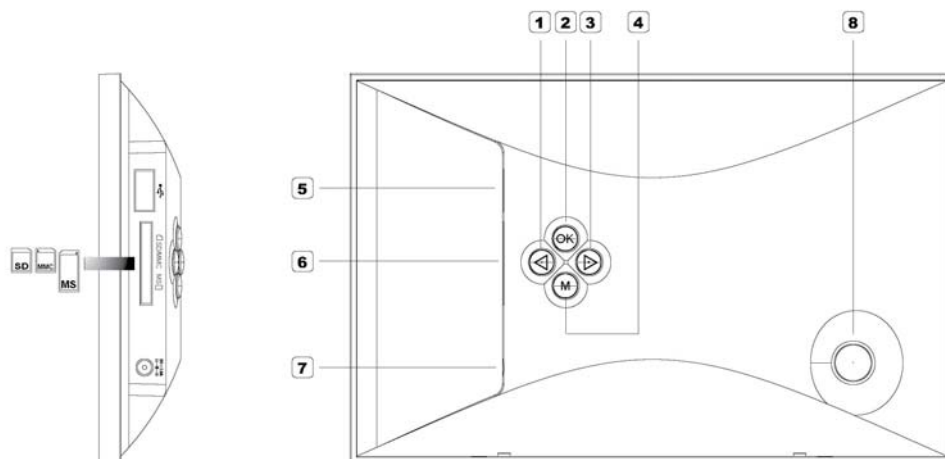


Doleva
OK
Doprava
Menu / Exit
USB konektor
SD/MMC/MS slot
Zdířka napájení

7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

Pokud je SD karta nebo USB flash disk vložen, slideshow se spustí automaticky.

Zmáčkněte Menu/Exit tlačítko na zadním panelu, náhled obrázku by se měl objevit.

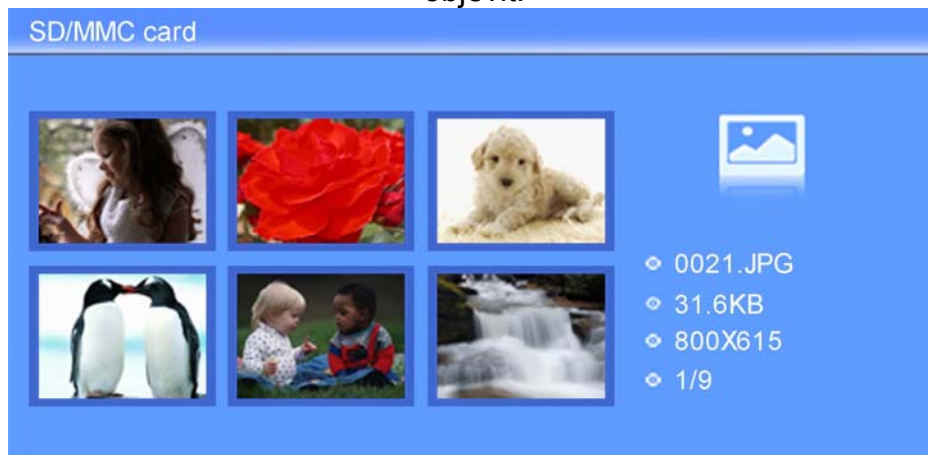


Zmáčkněte doleva/doprava pro výběr požadovaného obrázku a OK pro jeho zobrazení

Při druhém zmáčknutí OK spustíte slideshow.

Zmáčknutím OK zapauzujete slideshow.

Zmáčkněte Menu/Exit pro návrat na přehled.

Zmáčkněte Menu/Exit podruhé pro výběr vstupního zařízení

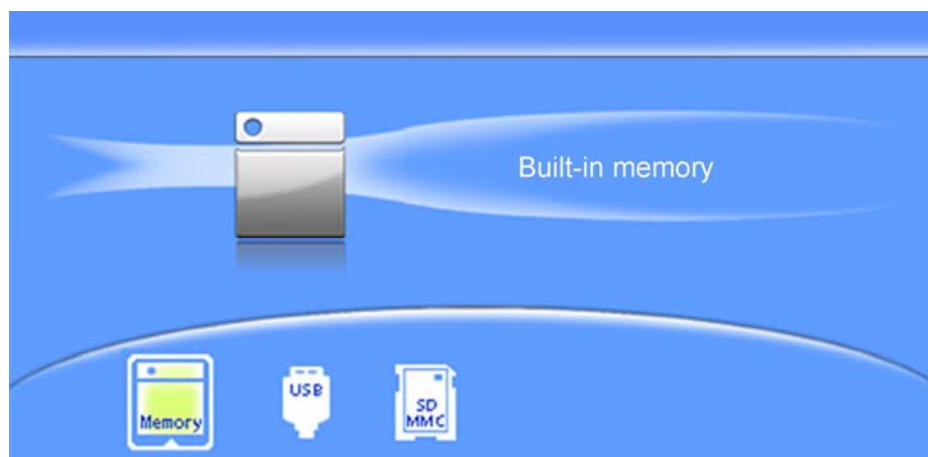

Pohybem doleva/doprava vyberete vstupní zařízení a zmáčknutím OK vstoupíte do přehledu fotek.